

Nikon

COOLPIX

ファームウェアバージョンアップの手順について

– Windows 版 –

いつもニコン製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。

ここでは今回のダウンロードの対象となる COOLPIX のファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、ニコンサービス機関でのバージョンアップも承っております。ご使用の環境などでファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

ご使用のカメラの操作については、付属の使用説明書をご覧ください。

カメラのファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備しますP.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 カメラのファームウェアバージョンを確認しますP.2

カメラのファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をしますP.3

カメラの新しいファームウェアをホームページよりパソコンにダウンロードする手順を説明します。
※ Windows 7 の画面にて説明しています。



4 SD メモリーカードへファームウェアをコピーしますP.4

ダウンロードした新しいファームウェアを、SD メモリーカードにコピーする手順を説明します。
※ Windows 7 の画面にて説明しています。



5 カメラのファームウェアをバージョンアップしますP.5

カメラのファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

ご注意

ファームウェアのバージョンアップ中に「カメラの電源を OFF にする」「カメラのボタン類の操作をする」などを行うと、カメラの故障の原因となりますので、そのような操作は絶対に行わないでください。

なお、ファームウェアのバージョンアップが正常に終了せず、カメラが正常に起動しなくなった場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

1

準備します

カメラのファームウェアをバージョンアップするには、下記のものが必要になります。

- カメラ本体
- SD メモリーカード対応のカードリーダーおよびパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコン
- 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプター
 - 残量が充分にあるバッテリー
- カメラでフォーマット※（初期化）した、弊社動作確認済み SD メモリーカード
 - ※ SD メモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- カメラの使用説明書

2

カメラのファームウェアバージョンを確認します

※ カメラの機種により、表示される画面が異なることがあります。

- 1 カメラの電源を ON にします。
- 2 撮影モードまたは再生モードの状態でカメラの MENU（メニュー） ボタンを押して、液晶モニターの （セットアップ）をタッチします。
- 3 画面をスクロールして［バージョン情報］を表示し、タッチします。



- 4 カメラのファームウェアバージョンが表示されます。
バージョンアップ対象のバージョンであることを確認してください。



※ XXXX にはカメラの機種名が、
** にはファームウェアのバージョンが入ります。

- 5 バージョン確認終了後、カメラの電源を OFF にします。

3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

- 1 パソコンのハードディスクに適当な名前のフォルダーを新規作成します。
- 2 ファームウェアをダウンロードします。
ダウンロードページの【同意してダウンロード開始】上で右クリックします。「対象をファイルに保存」を選択し、1 で作成したフォルダーを指定して、ダウンロードします。
- 3 ダウンロードしたファイルを解凍します。
ダウンロードした【F-XXXX-V**W.exe】 ファイルをダブルクリックすると、自動的にファイルが解凍されます。
※ XXXX にはカメラの機種名が、** にはファームウェアのバージョンが入ります。



: F-XXXX-V**W.exe

解凍後作成されたフォルダーの内容は下記の通りです。



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin

4

SD メモリーカードへファームウェアをコピーします

SD メモリーカードへファームウェアをコピーするには、カードリーダーとパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコンを使用します。

1 フォーマット済みの SD メモリーカードを、パソコンに接続したカードリーダー、またはカードスロットへ挿入します。*

● パソコンに ViewNX 2 がインストールされている場合

Nikon Transfer 2 が起動した場合は、終了してください。


※ Windows 7/Windows Vista の場合

Windows 7/Windows Vista の設定によっては、[自動再生] ダイアログが表示されます。この場合は  ボタンをクリックします。



※ Windows XP の場合

Windows XP の設定によっては、[リムーバブル ディスク] ダイアログが表示されます。この場合は [キャンセル] ボタンをクリックします。

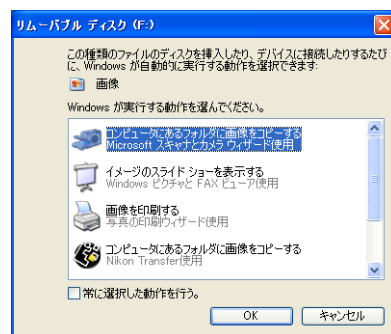

2 ファームウェアをコピーします。

- コンピューター（マイコンピュータ）に表示された SD メモリーカード内に、ダウンロードしたファームウェアを「firmware」フォルダーごとコピーします。



- コピー終了後、SD メモリーカード内の内容を確認します。

「firmware」フォルダーに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

ご注意

「firmware」フォルダーは、必ず SD メモリーカードのルートディレクトリ（一番上の階層）にコピーしてください。SD メモリーカード内にフォルダーを作成してコピーすると、カメラがファームウェアを認識できなくなります。

- 3 SD メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。
「リムーバブル ディスク」が表示されている場合は、アイコン上で右クリックします。
「取り出し」を選択して、SD メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。

5

カメラのファームウェアをバージョンアップします

※ カメラの機種により、表示される画面が異なることがあります。


ファームウェアのバージョンアップ中に下記の操作や状態になると、カメラが起動しなくなるおそれがあります。操作には充分ご注意ください。

- SD メモリーカードを抜く
- カメラの電源を OFF にする
- AC アダプターを外す
- バッテリーを取り出す
- 強い電波や磁気などのノイズが入る




- 1 カメラにファームウェアをコピーした SD メモリーカードを挿入します。
- 2 カメラの電源を ON にします。
- 3 撮影モードまたは再生モードの状態でカメラの MENU（メニュー）ボタンを押して、液晶モニターの （セットアップ）をタッチします。
- 4 画面をスクロールして「バージョン情報」を表示し、タッチします。



- 5 バージョンアップ画面が表示されます。
[はい] をタッチして、バージョンアップを実行します。

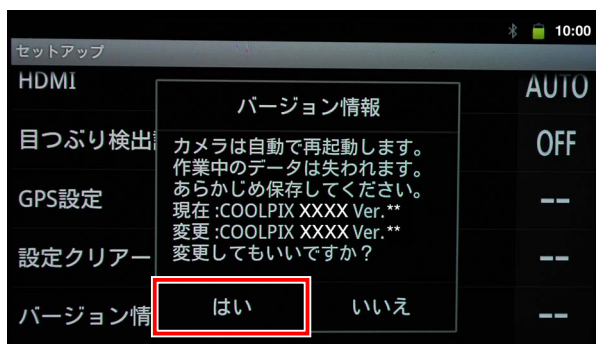

- 6 「バージョンアップ中」と表示されます。
バージョンアップ中は、カメラが自動的に再起動します。バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。

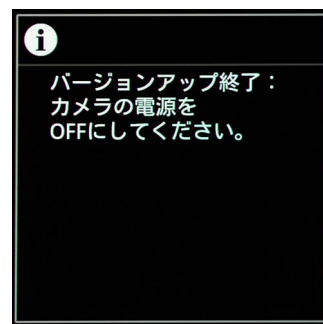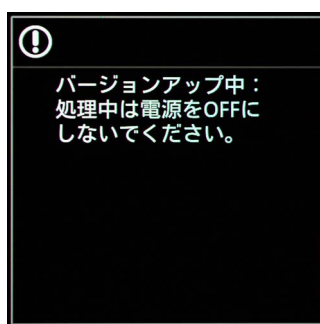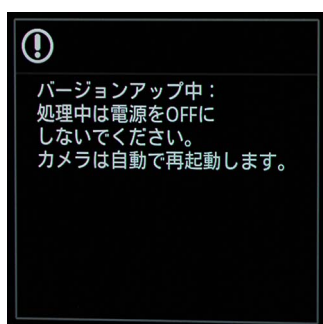

- 7 バージョンアップの確認
- ・カメラの電源を OFF にし、SD メモリーカードを取り外します。
 - ・「2 カメラのファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
 - ・液晶モニターにダウンロードしたファームウェアのバージョンが表示されていれば、バージョンアップが正常に終了しています。



※ XXXX にはカメラの機種名が、
** にはファームウェアのバージョンが入ります。

- ・バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、ニコンサービス機関へお問い合わせください。

- 8 カメラで SD メモリーカードをフォーマット（初期化）します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。